

LELO



INA™ 3

ANVÄNDARHANDBOK

Intensiv, omvälvande njutning ska aldrig
tas för given.

**Använd den ofta, klokt och
med omsorg.**


Grattis till köpet av INA 3. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT: Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

KOMMA IGÅNG

- Ladda din INA 3 i 2 timmar före första användning.
- Lås upp genom att trycka och hålla inne knapparna + och – samtidigt i 3 sekunder, till lampan tänds.
- Tryck på knappen + för att starta; tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på ▲ / ▼ knappen för att välja mellan de 10 olika vibrationsmönstren.
- Tryck på knappen – för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll in knappen – för att stänga av.

GETTING TO KNOW YOUR INA 3

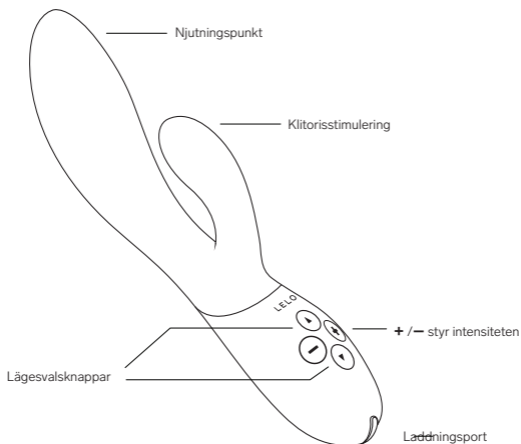

HÅLLA DIN INA 3




Tip: För maximal njutning, använd mycket LELO Personal Moisturizer, både på kroppen och på INA 3, innan och under användning.



LADDA DIN INA 3

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din INA 3.
- Led-lampan i gränssnittet på din INA 2 kommer att blinka för att ange att den laddar.
- När den är helt laddad (efter cirka 2 timmar), kommer led-lampan att lysa stadigt.
- När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din INA 3 ett blinkande vitt ljus.

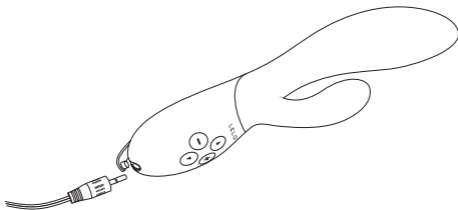

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din INA 3.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av INA 3 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.

INA 3 är helt vattentät och gör rengöringen enkel. Rengör och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj igen och låt den torka.

Rengör alltid din INA 3 noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din INA 3 i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem hetta. Förvara din INA 3 på en dammfri plats och håll den borta från produkter i andra material.

VIKTIGT: Barn får inte leka med utrustningen. Den är endast till för vuxna. De som är gravida, ha en pacemaker, diabetes, pebitis, trombosis eller något annat sjukdomstillstånd, bör kontakta en läkare angående risken för blodproppar innan någon personlig vibratorprodukt används.

Apparaterna får endast matas vid SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din INA 3 blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är tomt och kommer att kräva några minuter innan den visar att den laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din INA 3 aktiveras inte när +knappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din INA 3.
- Gränssnittet på din INA 3 är låst. Håll ned + och – i 5 sekunder.

Om du upplever andra problem med din INA 3, eller om du har några frågor angående användningen, kontakta gärna: customercare@lelo.com

SPECIFIKATIONER

MATERIAL	Kroppssäker silikon, ABS
FÄRGER	Coral, Seafoam, Seaweed
GRÄNSSNITT	4 knappar
AVSTÄNGNING	Automatisk
FREKVENNS	60Hz
BATTERI	Li-Ion 520mAh 3.7V
LADDTID	2 timmar på 5,0 V 500 mA
ANVÄNDARTID	Upp till 2 timmar
STANDBYTID	Upp till 90 dagars
STORLEK	200 x 65 x 45 mm
INFÖRBAR LÄNGD	110 mm
VIKT (ENDAST PRODUKTEN)	150 g

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från LELO, på [LELO.COM/SUPPORT](https://www.lelo.com/support)

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar detta njutningsföremål under en period på ETT (1) ÅR, efter ursprungligt inköpsdatum, mot defekter på grund av tillverkningsfel eller materialfel. Garantin täcker arbetande delar som påverkar funktionen för njutningsföremålet. Den täcker INTE kosmetisk försämring orsakad av rimligt slitage eller skada orsakad av olycksfall, missbruk eller försummelse. Alla eventuella försök att öppna eller ta isär njutningsföremålet (eller dess tillbehör) upphäver garantin. Om du upptäcker en defekt och meddelar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget gottfinnande, att byta ut njutningsföremålet utan kostnad. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden.

För att göra anspråk på din garanti måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett försäkringsanspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande är utöver kundens lagliga rätt och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Ansvarsfriskrivning: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Alla förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av, för maskinen, ansvariga parter, kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Den här enheten är överensstämmande med del 15i FCC-reglerna. Användningen lyder under följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte skapa skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Uttalande om RF-exponering: Den här utrustningen är överensstämmande med FCC:s gränsvärden för strålning förutsatt en okontrollerad miljö. Den här enheten har utvärderats att möta de allmänna kraven för RF-gränsvärden. Enheten kan användas under portabla exponeringsvillkor, utan restriktion.

© 2021 LELO AB. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.
UTFORMAD OCH UTVECKLAD AV LELO SWEDEN.
TILLVERKAD FÖR LELO I KINA.

HEMSIDA: WWW.LELO.COM

SUPPORT: CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com