

LELO

LELO DOT™

ANVÄNDARHANDBOK



Upplev en helt ny sorts stimulering, för en helt
ny sorts orgasm, som känns mycket
starkare och mer fokuserad på
dina njutningspunkter.

Njut klokt, ofta och med omsorg.

Grattis till köpet av LELO DOT™. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT: Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

Den här produkten kan användas av människor från 18 år och uppåt, inklusive av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller nedsatt mental kapacitet, eller användas av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och/eller har fått instruktioner om hur utrustningen används på ett säkert sätt, samt förstår de faror som kan uppstå. Minderåriga ska inte använda eller rengöra produkten.

REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD

a. VARNING: Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig för efterlevnad, kan ogiltigförklara användarens godkännande att använda utrustningen.

b. FCC- och IC-förklaringar:

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna och industrin.
Kanadas licensundantag RSS-drift lyder under följande två krav:"

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.

Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.


OBSERVERA: Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter Klass B, och strävar efter att följa del 15 av FCC Reglerna. Dessa begränsningar är utformade att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och skickar ut radiofrekvens-energi och om den inte är installerad och använd i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Men, det finns ingen garanti att störningar inte kommer att ske i enskilda installationer. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att starta och stänga av utrustningen, uppmanas användaren att försöka rätta till felet genom en eller flera av följande åtgärder:

- Omriktning eller omplacering av den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en krets, en annan än den mottagaren är ansluten.
- Rådfråga återförsäljaren som sålde enheten eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

KOMMA IGÅNG

- Ladda din LELO DOT™ i 2 timmar före första användning.
- Tryck och håll inne **(0)**-knappen för att starta den.
- Tryck på **(0)**-knappen för att växla mellan 8 lägen.
- Använd **+** och **-**-knapparna för att öka eller minska intensiteten.
- Tryck och håll inne **(0)**-knappen för att stänga av.

LÄRA KÄNNA DIN LELO DOT™

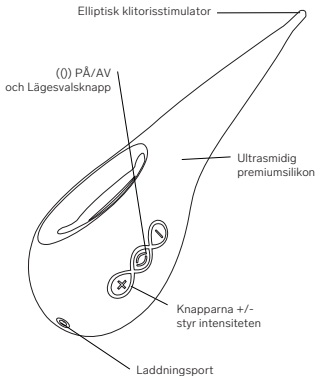


ANVÄNDA LELO DOT™

- Hur man håller den



- Var man placerar den




Vänligen ha i åtanke att LELO DOT™ kan utlösa en automatisk avstängning om den trycks för hårt mot kroppen. Den här automatiska funktionen säkerställer att motorn inte överhettas, om produkten används felaktigt.

Tips: För maximal njutning, använd mycket LELO Personal Moisturizer, både på kroppen och på LELO DOT™, innan och under användning.



LADDA DIN LELO DOT™

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din LELO DOT™.
- Sätt i huvudkontakten i USB-porten. Led-lampan i gränssnittet på din LELO DOT™ kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer led-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din LELO DOT™ ett blinkande vitt ljus.

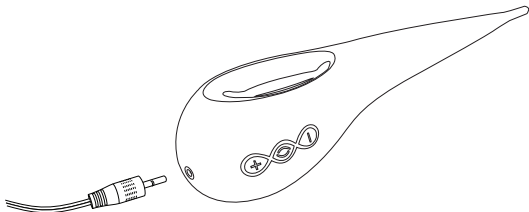

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din LELO DOT™.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om man använder LELO DOT™ med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan silikonerna bli matta och flagiga.

LELO DOT™ är helt vattentät och är lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din LELO DOT™ noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en trasa. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din LELO DOT™ i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme. Förvara din LELO DOT™ på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Böj inte din LELO DOT™ för hårt, för att undvika att skada den mjuka och böjbara toppen, permanent.

Apparaterna får endast matas vid SELV (klenspanning).

FELSÖKNING

LED-lampan på din LELO DOT™ blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din LELO DOT aktiveras inte när (|) knappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din LELO DOT™.
- Gränssnittet i din LELO DOT™ är låst. Håll nere + och – i 3 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din LELO DOT™ eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta: **customercare@lelo.com**

SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Kroppssäker silikon, ABS
YTA:	Slät
STORLEK:	60 x 46 x 165 mm
VIKT:	98 g
BATTERI:	Litiumjon 520 mAh 3,7 V
LADDNING:	upp till 2 t vid 5,0 V 500 mA
ANVÄNDARTID:	upp till 2 t
STANDBY:	90 dagar
FREKVENS:	133 Hz
MAX LJUDNIVÅ:	60 dB
GRÄNSSNITT:	3 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från LELO, på LELO.COM/SUPPORT

1-ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin gäller fel som uppkommit på grund av hantverksfel eller material. Garantin täcker arbetande delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE synlig nedbrytning som orsakats av rimlig användning, slitage eller skador orsakade av misstag, felanvändning, eller underlåtenhet att underhålla produkten. Inga försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsobjektet, kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimligt bevis för att datumet då anspråket görs är inom garantiperioden. För att godkänna din garanti behöver du behålla kvittot från ditt ursprungliga inköp, tillsammans med dessa garantivillkor, så länge garantiperioden gäller. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader är inte återbetalbara. Detta åtagande är i enlighet med konsumentens regelmässiga rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsföremålet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



ANSVARSRISKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken Lelo eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2022 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige

Distribueras i U.S.A av LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELO Sweden.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent- eller patent-
ansökningar gäller för den här produkten:

<https://www.lelo.com/sv/immateriella-rattigheter>

www.lelo.com/sv