

LELO



INA WAVE™ 2

ANVÄNDARHANDBOK

Ta saken i egna händer, njutningsfulla
orgasmer blir en självklarhet.

**Använd den ofta, klokt och
med omsorg.**

Grattis till köpet av INA Wave 2. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT: Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

Den här utrustningen kan användas av människor från 18 år och uppåt, samt av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller nedsatt mental kapacitet, eller användas av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de har övervakning eller har fått instruktioner om hur utrustningen används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå. Underåriga får inte leka med utrustningen. Underåriga får inte rengöra och använda utrustningen utan övervakning.

REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNADE

a. Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig för efterlevnad, kan ogiltigförklara användarens godkännande att använda utrustningen.

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna. Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.


b. Den här enheten efterlever den kanadensiska industrilicensen - bortsett RSS-standard(erna). Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som ger enheten oönskade effekter.

KOMMA IGÅNG

- Ladda din INA Wave 2 i 2 timmar före första användning.
- Lås upp genom att trycka och hålla inne knapparna + och – samtidigt i 3 sekunder, till lampan tänds.
- Tryck på ○ knappen för att starta.
- Tryck på ^ / v knapparna för att välja mellan de 12 olika vibrationsprogramme
- Tryck på knappen – för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll in knappen ○ för att stänga av.

LÄR KÄNNA DIN INA Wave 2

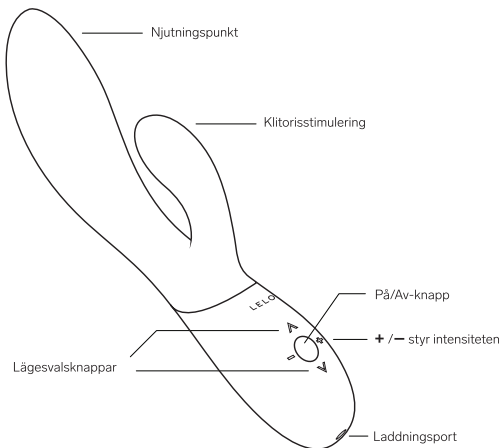

HÅLLA DIN INA Wave 2




Tips: För maximal njutning, använd mycket LELO Personal Moisturizer, både på kroppen och på INA 3, innan och under användning.



LADDA DIN INA Wave 2

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din INA Wave 2.
- Led-lampan i gränssnittet på din INA Wave 2 kommer att blinka för att ange att den laddar.
- När den är helt laddad (efter cirka 2 timmar), kommer led-lampan att lysa stadigt.
- När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din INA Wave 2 ett blinkande vitt ljus.

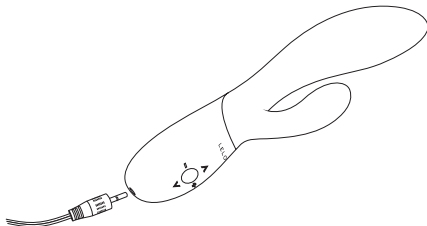

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din INA Wave 2.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av INA Wave 2 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klibbigt.

INA Wave 2 är helt vattentät och gör rengöringen enkel. Rengör och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj igen och låt den torka.

Rengör alltid din INA Wave 2 noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din INA Wave 2 i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem hetta. Förvara din INA Wave 2 på en dammfri plats, och håll den borta från produkter i andra material.

Apparaterna får endast matas vid SELV.

FELSÖKNING

Led-lampan på din INA Wave 2 blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är tomt och kommer att kräva några minuter innan den visar att den laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din INA Wave 2 aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din INA Wave 2.
- Gränssnittet på din INA Wave 2 är låst. Håll ned + och – i 5 sekunder.

Om du upplever andra problem med din INA Wave 2, eller om du har några frågor angående användningen, kontakta gärna: **customer@lelo.com**

SPECIFIKATIONER

MATERIAL	Kroppssäker silikon, ABS
FÄRGER	Cerise, California Sky, Plum
GRÄNSSNITT	5-knappar
AVSTÄNGNING	Automatisk
FREKVENNS	60Hz
BATTERI	Li-Ion 520mAh 3.7V
LADDNINGSTID	2 timmar vid 5,0 V 500 mA
ANVÄNDARTID	Upp till 2 timmar
STANDBYTID	Upp till 90 dagar
STORLEK	200 x 65 x 45 mm
INFÖRBAR LÄNGD	110 mm
VIKT (ENDAST PRODUKTEN)	176 g

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från LELO, på **LELO.COM/SUPPORT**

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar detta njutningsföremål under en period på ETT (1) ÅR, efter ursprungligt inköpsdatum, mot defekter på grund av tillverkningsfel eller materialfel. Garantin täcker arbetande delar som påverkar funktionen för njutningsföremålet. Den täcker INTE kosmetisk försämring orsakad av rimligt slitage eller skada orsakad av olycksfall, missbruk eller försummelse. Alla eventuella försök att öppna eller ta isär njutningsföremålet (eller dess tillbehör) upphäver garantin. Om du upptäcker en defekt och meddelar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget gottfinnande, att byta ut njutningsföremålet utan kostnad. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden.

För att göra anspråk på din garanti måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett försäkringsanspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande är utöver kundens lagliga rätt och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



ANSVARSKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2022 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige

Distribueras i U.S.A av: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Utformad och utvecklad av LELO Sweden.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patenter, eller patentansökningar gäller den här produkten:
visit www.lelo.com/ip

www.lelo.com/sv